



Thermo-anémomètre VTA-VTB



Touche "Select"

Voir tableau
"Commandes à partir de l'écran principal"

Touche "Fonction"

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
- 4x : **Retour** à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

- ON : Allumer
- OFF : Eteindre
- Escape : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

- 1x Niveau 1
- 2x Niveau 2
- 3x Désactivation du rétro-éclairage

Lexique

Auto-off : auto-extinction	Off : désactivé
AVG : moyenne	On : activé
Area : surface de la gaine	Rect. : rectangulaire
Circ. : circulaire	Start : début
Escape : retour	Velocity : vitesse
Flow : débit	Unit : unité
Length : longueur	Width : largeur

Commandes à partir de l'écran principal de VITESSE

Calcul Moyenne	1x (Select) → (OK) début → (OK) Valeur Moyenne → (OK) Valeur Min/Max
Choisir un cône	2x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour faire défiler la liste de cône puis valider avec (OK)
Ø de la gaine circulaire	3x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour sélectionner "Circ." puis appuyer sur (OK) ↳ Définir le diamètre à l'aide de (Select) ⇨ puis valider avec (OK)
Dimensions gaine rectangulaire	3x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour sélectionner "Rect." puis appuyer sur (OK) ↳ Définir la longueur à l'aide de (Select) ⇨ puis valider avec (OK) ↳ Définir la largeur à l'aide de (Select) ⇨ puis valider avec (OK)
Choix unité vitesse	4x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec (OK)
Choix unité température	5x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec (OK)
Auto-extinction	6x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour faire défiler les minutes. ⇨ Valider avec (OK)
Bip	7x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour activer ou désactiver. ⇨ Valider avec (OK)
Pression atmosphérique	8x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour définir la valeur. ⇨ Valider avec (OK)


Commandes à partir de l'écran principal de DEBIT

Revenir en mode vitesse	1x (Select) → (OK) → Afin de changer les dimensions ou le type de gaine
Choix unité débit	2x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec (OK)
Choix unité température	3x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec (OK)
Auto-extinction	4x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour faire défiler les minutes. ⇨ Valider avec (OK)
Bip	5x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour activer ou désactiver. ⇨ Valider avec (OK)

Fil chaud




Avant toute utilisation de l'appareil avec la sonde fil chaud, veuillez baisser le tube de protection (1) de l'élément sensible.

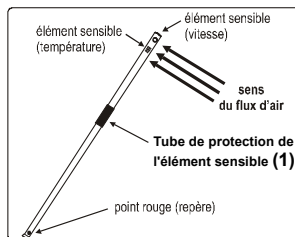

Changement de la pile

Pour changer la pile, retirer la trappe située à l'arrière de l'appareil, enlever la pile usagée, insérer la nouvelle pile en respectant la polarité puis replacer la trappe à pile.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.*

www.kimo.fr

Service distribution

Secteur Nord

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48

77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : 01.60.06.69.33 - Fax : 01.60.06.06.36

Secteur Sud

Zone industrielle - BP 16

24700 MONTPON

Tel : 05.53.80.84.80 - Fax : 05.53.80.84.89

